
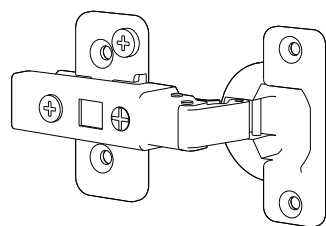



Instrukcja montażu frontu Qfront do obudowy IKEA BESTÅ

Potrzebne elementy

IKEA | Obudowa BESTÅ oraz zawiasy

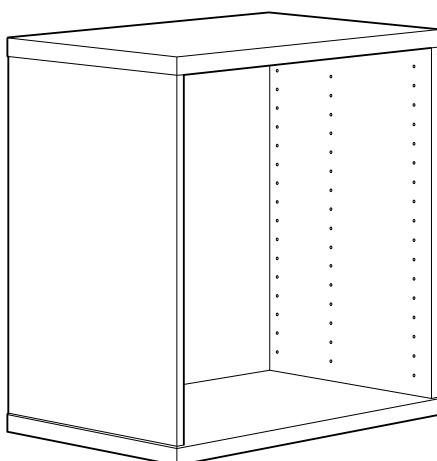

Front drzwi odpowiednich wymiarów

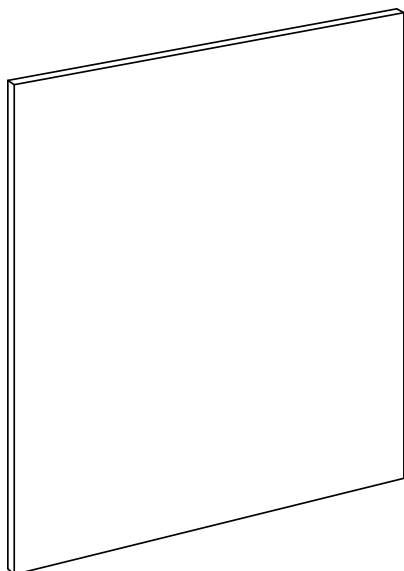

Pamiętaj!

Przed montażem zabezpiecz fronty.
Na podłodze możesz rozłożyć miękką ścierkę, chodnik.

Montaż

Montaż obudowy BESTÅ wykonaj zgodnie z instrukcją IKEA.
Zastosuj się do zawartych w niej instrukcji bezpieczeństwa.


Przed rozpoczęciem montażu frontu zabezpiecz podłogę materiałem oraz upewnij się czy powierzchnie elementów są czyste.

Montaż zawiasów do frontu i obudowy przeprowadź zgodnie z instrukcją montażu zawiasów IKEA dedykowanych dla systemu BESTÅ:

BESTÅ
AA-2235776-1


Instrukcja montażu frontu Qfront do obudowy IKEA BESTÅ

Rozmieszczenie otworów montażowych we frontach różnej wysokości

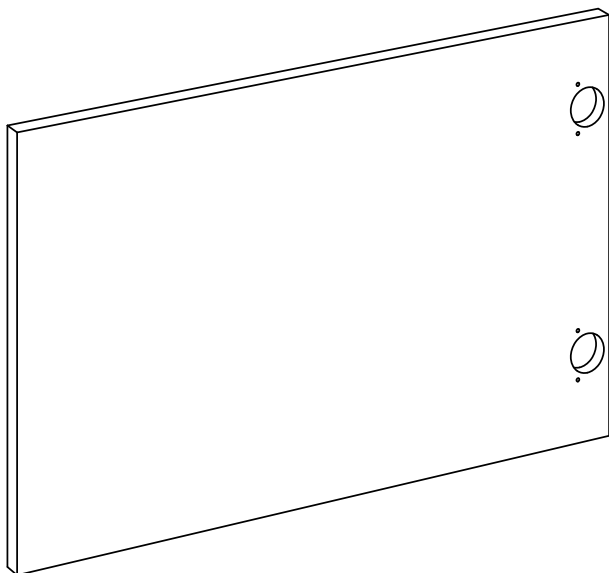

Front drzwi o wysokości 38 cm

umieszczenie otworów na zawiasy

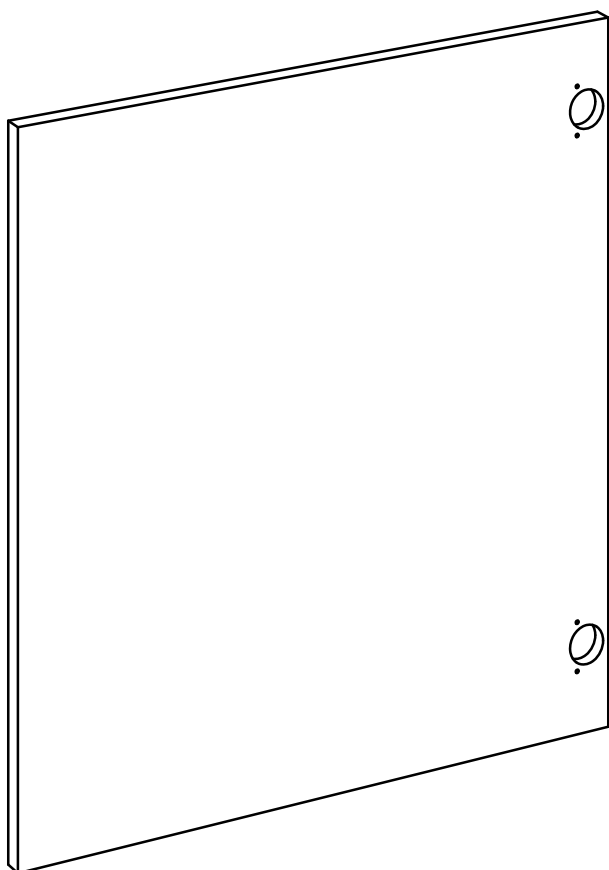

Front drzwi o wysokości 64 cm

umieszczenie otworów na zawiasy

Pamiętaj!

Przed montażem zabezpiecz fronty.
Na podłodze możesz rozłożyć miękką ścierkę, chodnik.