



Instrukcja montażu frontu Qfront do obudowy IKEA METOD

Potrzebne elementy

IKEA | Obudowa METOD oraz zawiasy

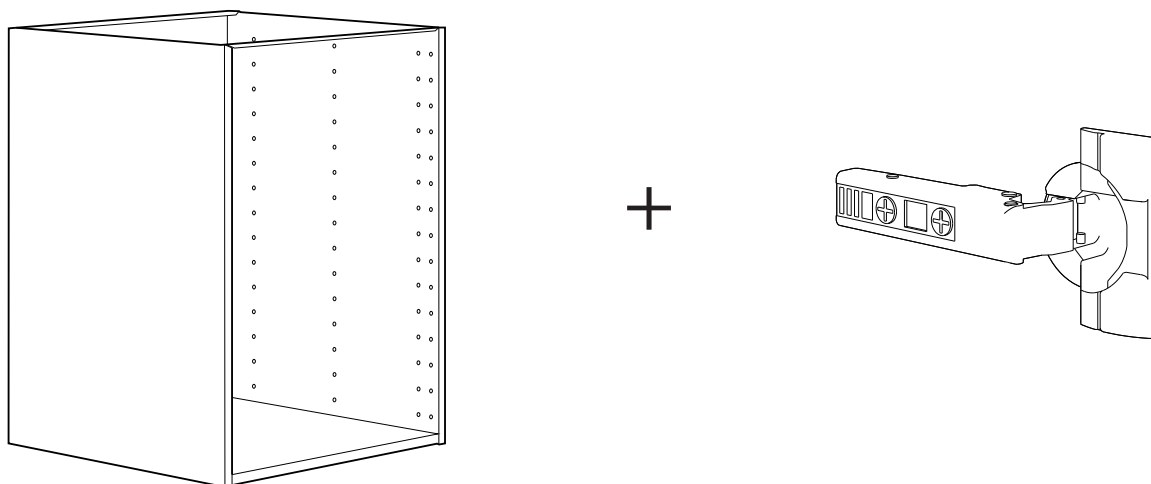

Front drzwi odpowiednich wymiarów

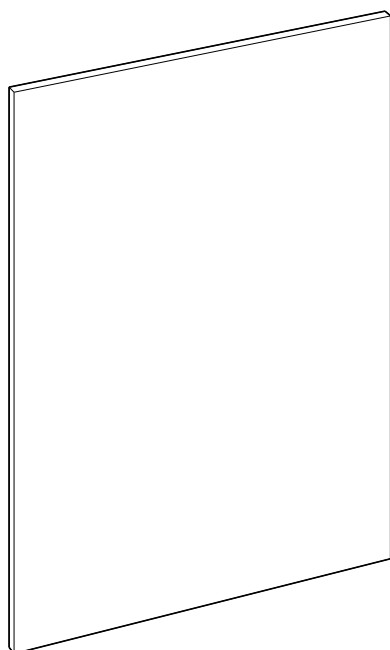

Pamiętaj!

Przed montażem zabezpiecz fronty.
Na podłodze możesz rozłożyć miękką ścierkę, chodnik.

Montaż

Montaż obudowy METOD wykonaj zgodnie z instrukcją IKEA.
Zastosuj się do zawartych w niej instrukcji bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem montażu frontu zabezpiecz podłogę materiałem oraz upewnij się czy powierzchnie elementów są czyste.


Montaż zawiasów do frontu i obudowy przeprowadź zgodnie z instrukcją montażu zawiasów IKEA dedykowanych dla systemu METOD:

UTRUSTA

np. AA-2033963-1-2


Instrukcja montażu frontu Qfront do obudowy IKEA METOD

Rozmieszczenie otworów montażowych we frontach różnych wysokości

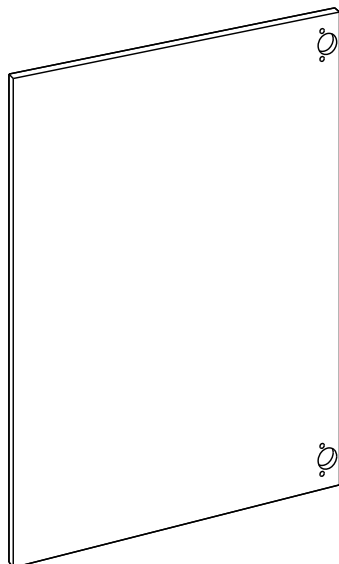

Front drzwi do wysokości 80 cm

ilość i umiejscowienie otworów na zawiasy

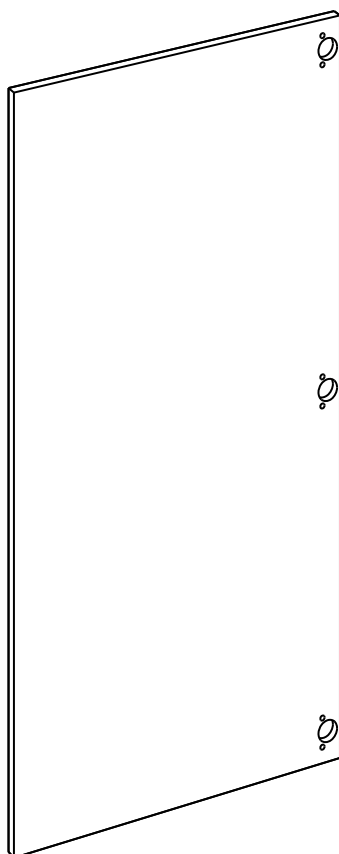

Front drzwi o wysokości 100 - 140 cm


ilość i umiejscowienie otworów na zawiasy

Pamiętaj!

Przed montażem zabezpiecz fronty.
Na podłodze możesz rozłożyć miękką ścierkę, chodnik.

Instrukcja montażu frontu Qfront do obudowy IKEA METOD

Rozmieszczenie otworów montażowych we frontach różnych wysokości

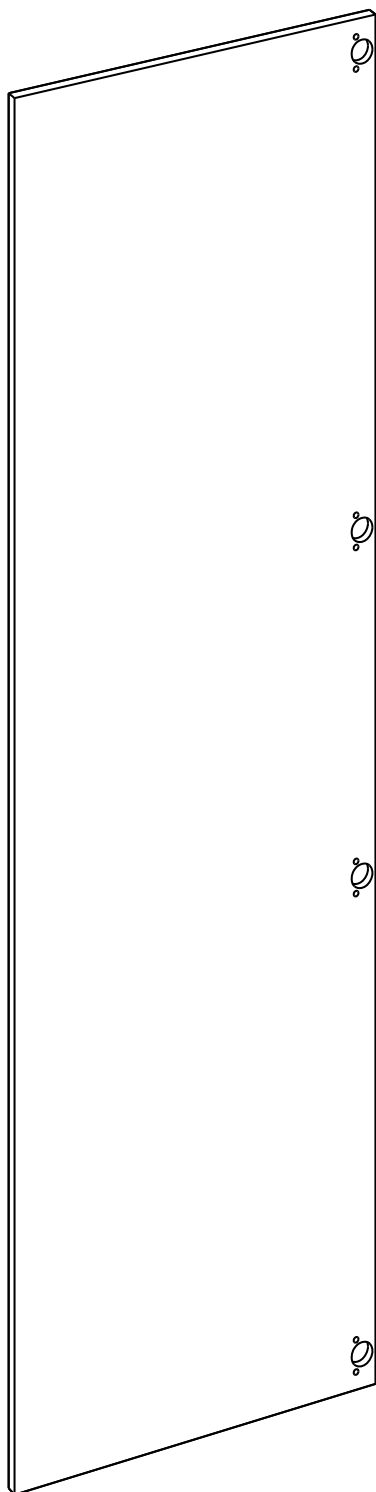

Front drzwi o wysokości 200 cm

ilość i umiejscowienie otworów na zawiasy

Pamiętaj!

Przed montażem zabezpiecz fronty.
Na podłodze możesz rozłożyć miękką ścierkę, chodnik.